



# **Qomfort EasyTag Gebruikershandleiding**

# Welkom

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in de EasyTag van Qomfort. Met deze compacte en slimme locator houdt u eenvoudig zicht op uw waardevolle bezittingen via het Apple Zoek Mijn netwerk. Of het nu gaat om uw sleutels, tas of andere belangrijke items, met de EasyTag weet u altijd waar ze zijn.

In deze handleiding begeleiden wij u stap voor stap bij het installeren, gebruiken en onderhouden van uw EasyTag. Door de instructies zorgvuldig te volgen, haalt u het maximale uit alle functies van het product.

Bij Qomfort staan kwaliteit, gebruiksgemak en betrouwbaarheid centraal. Bent u tevreden over uw aankoop? Dan zouden wij het enorm waarderen als u uw ervaring deelt met een review op Bol.com. Uw feedback helpt andere klanten bij het maken van een goede keuze en stelt ons in staat onze producten continu te verbeteren.

Wij wensen u veel gemak en plezier met uw nieuwe EasyTag.




# Knopfuncties

- **Aan/uitknop 3 tot 5 seconden ingedrukt houden** → Inschakelen (De EasyTag zal een bevestiging geluid afspelen).
- **Aan/uitknop 3 tot 5 seconden ingedrukt houden** → Uitschakelen (De EasyTag zal een bevestiging geluid afspelen).
- **Twee keer snel drukken** → De EasyTag zal een geluid afspelen.

Wanneer de EasyTag niet is gekoppeld zal deze binnen 10 minuten automatisch uitschakelen.

## Let op

Druk goed op de plek van de aan knop, u voelt wanneer u de knop indrukt. het betreft een klein knopje, uw hele duim over de tag plaatsen om druk uit te oefenen zal niet werken.

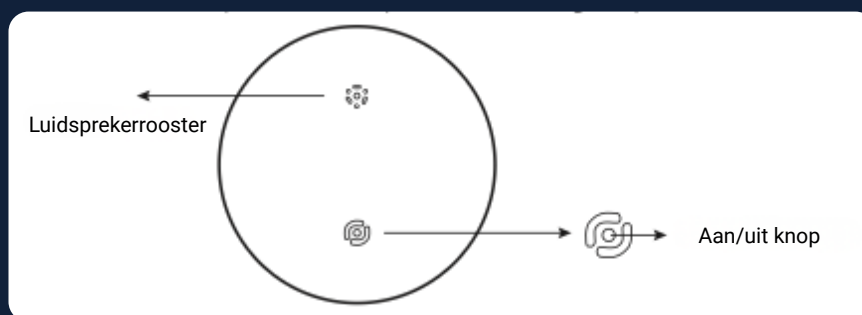

# 1. Aan de slag

## 1.1 In- en uitschakelen

### Inschakelen

- Houd de aan/uitknop 3 tot 5 seconden ingedrukt.
- Wanneer je een bevestigings geluid hoort, is het apparaat ingeschakeld.

### Uitschakelen

- Houd de aan/uitknop 3 tot 5 seconden ingedrukt.
- Wanneer je een bevestigings geluid hoort, is het apparaat uitgeschakeld.

## 1.2 Controleren op updates

Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de Find My-app op Apple-apparaten gebruikt. Ondersteunde systemen: iOS, iPadOS of macOS (nieuwste versie aanbevolen).

## 2. Je EasyTag toevoegen

### 2.1 Open de Zoek Mijn app

- Open de Zoek Mijn app op je ondersteunde iPhone, iPad of Macbook.
- Sta meldingen van de app toe.
  - Ga naar instellingen
  - Ga naar meldingen
  - Scroll in het menu en ga naar de “Zoek Mijn” app
  - Zorg dat ‘Sta meldingen toe’ aan staat.

### 2.2 Verbind je EasyTag

*Zorg dat de EasyTag is ingeschakeld.*

Wanneer je nog niet eerder objecten heb toegevoegd in de Zoek Mijn app:

- Tik in de Zoek Mijn app op ‘Objecten’.
- Tik op ‘Voeg object toe’.
- Selecteer ‘Overig ondersteund object’.

Wanneer je al eerder een object hebt toegevoegd:

- Tik in de Zoek Mijn app op ‘Objecten’.
- Klik op het plusje rechtsboven in het venster
- Klik op ‘Ander object’.

- Wacht tot het apparaat wordt gevonden.

*Wanneer het apparaat na 30 seconden niet gevonden wordt, sluit het venster en open dit opnieuw (voer stap 2 en 3 opnieuw uit), de EasyTag was wellicht nog niet klaar voor verbinding.*

- Wanneer het pop-upvenster verschijnt, volg de instructies op het scherm.
- Pas de naam van de EasyTag aan.
- Voeg een Emoji toe aan de EasyTag.
- Koppel het object aan je Apple ID door op 'Ga door' te tikken.

Na bevestiging wordt je locator toegevoegd aan je Apple ID en gekoppeld aan het item dat je wilt volgen (bijvoorbeeld sleutels of tas).

## 3. Functie introductie

De volgende besproken functies kunnen allemaal worden gevonden in hetzelfde venster binnen de Zoek Mijn app. Het venster met alle functies kan als volgt worden geopend:

- Open de Zoek Mijn app
- Tik in de Zoek Mijn app op 'Objecten'.
- Tik op je EasyTag.

### 3.1 Zoek je locator

- Open de Zoek Mijn app
- Tik in de Zoek Mijn app op 'Objecten'.
- Tik op je EasyTag.
- Kies 'Speel geluid af' om je locator een geluid te laten maken.

*Wanneer het object buiten bereik is, kun je de laatst bekende locatie bekijken.*

### 3.2 Meldingen

*Je ontvangt een melding wanneer je je EasyTag achterlaat.*

- Open de Zoek Mijn app
- Tik in de Zoek Mijn app op 'Objecten'.
- Tik op je EasyTag.
- Scroll naar 'Meldingen'
- Zet 'Meld indien achtergelaten' aan.

### **Opmerking:**

De functie 'Melding bij achterlaten' kan alleen worden geactiveerd wanneer:

- Je iPhone is bijgewerkt naar iOS 17 of hoger
- Je iPad naar iPadOS 17 of hoger
- Je Mac naar macOS 14 Sonoma of hoger (of nieuwere publieke beta).

### **3.3 Object delen**

*Je kunt je EasyTag delen met andere personen, zodat zij het ook kunnen lokaliseren.*

- Open de Zoek Mijn app
- Tik in de Zoek Mijn app op 'Objecten'.
- Tik op je EasyTag.
- Scroll naar 'Deel object'
- Tik op 'Voeg persoon toe'
- Tik op 'Ga door'
- Voeg de gewenste contactpersonen toe.

### **Vereisten:**

- Zij moeten de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS hebben.
- Zij moeten de Find My-app hebben geïnstalleerd.

### 3.4 Verloren modus

*Wanneer je de verloren modus inschakelt:*


- Ontvang je een melding zodra de locatie beschikbaar is.
- Je kunt een telefoonnummer of e-mailadres achterlaten voor de vinder.
- Je object wordt vergrendeld aan je Apple ID.
- Niemand anders kan het object koppelen.

**Verwijder het object NIET uit de app zolang verloren modus actief is.**

## 6. Batterij en koord vervangen


### Batterij vervangen

- Gebruik het meegeleverde gereedschap.
- Draai de achterkant 60 graden tegen de klok in om te openen.
- Verwijder de lege batterij.
- Plaats een nieuwe CR2032 batterij met de positieve pool (+) naar boven.
- Sluit de achterkant.
- Draai 60 graden met de klok mee om te vergrendelen.

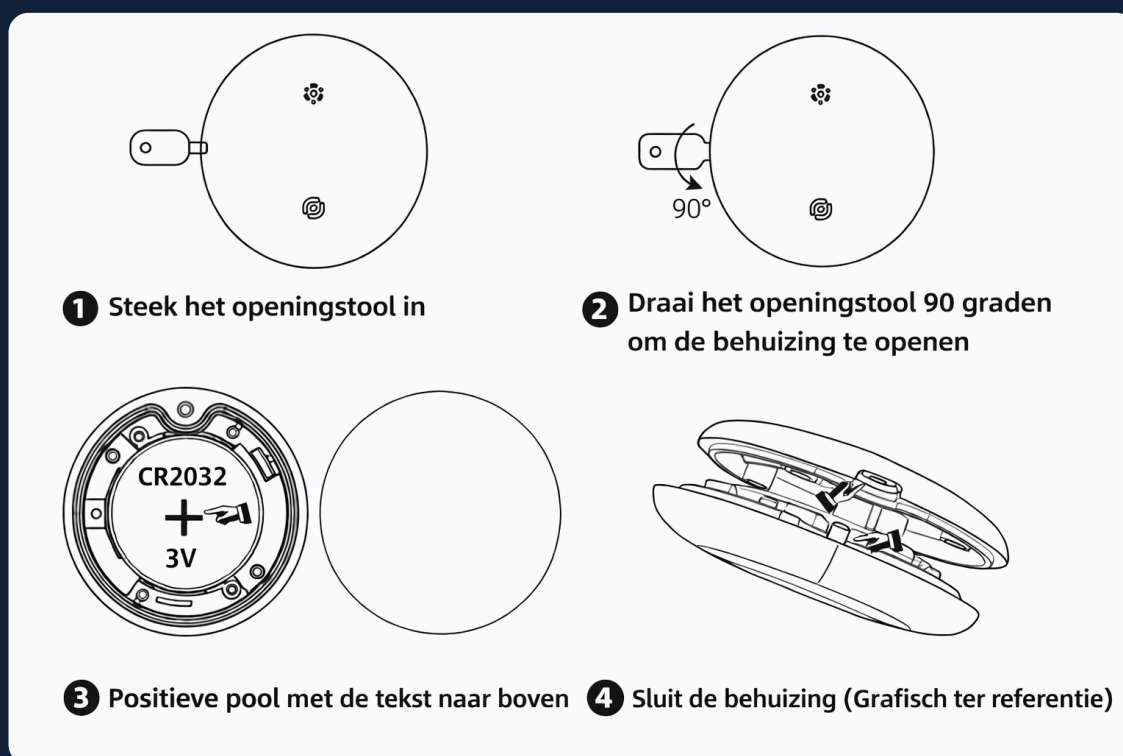


## Koord bevestigen

- Open de behuizing zoals hierboven beschreven.
- Plaats het koord in de opening.
- Sluit de behuizing volledig.

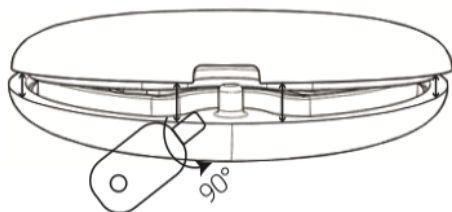

- 1** Open de behuizing zoals schematisch weergegeven.  
(Volledig openen is niet nodig)

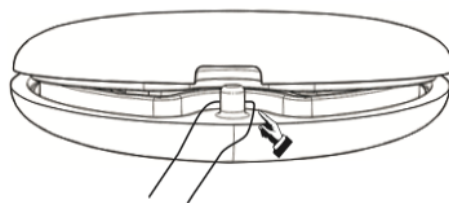

- 2** Doe de keycord in de kolom, daarna deksel sluiten

## Anti-tracking detectie

Als een onbekend Find My-netwerk accessoire met je meebeweegt en gescheiden is van de eigenaar:

- Ontvang je een melding op je Apple-apparaat.
- Het apparaat zal na enige tijd een geluid maken.
- Beschikbaar op iOS of iPadOS 14.5 of later.

## Fabrieksreset

Als je je locator wilt overdragen aan iemand anders:

1. Verwijder het object eerst uit de Zoek Mijn app.
2. Reset het apparaat door de onderstaande stappen te volgen:
3.
  - Druk twee keer snel op de aan/uit knop.
  - Je hoort een pieptoon.
  - Druk vervolgens vier keer snel achter elkaar op de aan/uit knop, de vijfde keer houd je de aan/uit knop ingedrukt tot dat je een bevestiging geluid hoort.

De EasyTag is nu gereset en kan opnieuw worden gekoppeld.

## Privacy en beveiliging

Het Find My-netwerk is versleuteld en anoniem. Apparaten in het netwerk detecteren bluetooth-signalen van je locator en sturen de locatie versleuteld door. Alleen jij kunt de locatie zien.

Apple Find My-netwerk biedt een eenvoudige en veilige manier om compatibele persoonlijke items te lokaliseren via de Find My-app op Apple-apparaten. Find My-items werken met de Find My-app op iPhone, iPad, Mac en de Zoek mijn-app op Apple Watch.

Apple vereist de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS en raadt aan om de nieuwste versie van de Find My-app te gebruiken.

Het Apple Find My-netwerk is versleuteld en anoniem. Het product is ontworpen om specifiek te werken met de technologie zoals beschreven in de productspecificaties en -vereisten van Apple Find My. Dit product voldoet aan de geldende veiligheids- en regelgevingseisen.

## Specificaties

- Batterijtype: CR2032 (vervangbaar)
- Batterijspanning: 3V
- Capaciteit: 220mAh
- Bluetooth: 5.2
- Maximale ID: 8
- Afmetingen: 38 × 38 × 7 mm

## FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Werking is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Het apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
- 3.

Bij wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid om het apparaat te gebruiken vervallen.

## Waarschuwingen

- Bevat een knoopcelbatterij.
- Inslikkingsgevaar: kan binnen 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gooi lege batterijen onmiddellijk weg volgens lokale voorschriften.
- Gebruik geen beschadigde batterijen.
- Niet opladen, niet demonteren, niet in vuur werpen.
- Alleen gebruiken volgens de instructies.

## CE / UKCA / Recycling

- Voldoet aan CE- en UKCA-richtlijnen.
- Niet weggooien bij huishoudelijk afval.
- Lever het product in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronische apparatuur.

## Extra hulp nodig?

- Neem bij vragen contact met ons op, wij helpen u graag verder!
- Contact opnemen kan via Bol.com of u kunt een E-mail sturen naar [info@warenhuisdirect.nl](mailto:info@warenhuisdirect.nl)

## Bedankt voor uw aankoop

Bent u goed geholpen met deze handleiding en het product?

Dan zouden wij het zeer waarderen als u een eerlijke review achterlaat op Bol.com. Daarmee helpt u andere klanten bij het maken van hun keuze.

Een review achter laten kan via de mail waar u deze handleiding in heeft ontvangen of eenvoudig via uw Bol.com account bij "Mijn bestellingen".

Alvast bedankt voor uw tijd en vertrouwen!